

# RIESS

## GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE DICHTUNGSDOSEN

Die Riess Emaille Dichtungsdose ist seit jeher unser Beitrag zum Thema wiederverwendbarer Verpackungen. Sie sorgt für den sicheren Transport und die hygienische Aufbewahrung von gekochten Speisen oder Lebensmitteln.

### TRANSPORT

Mit unseren Dichtungsdosen aus Emaille transportiert man Lieblings-speisen sicher und bequem überall hin. Ob ins Büro, zum Picknick, in den (Camping-)Urlaub oder zum gemeinsamen Abendessen mit Freunden, das Essen wird in die Dose gefüllt, mit der Eisenspange (Klemmverschluss) fest verschlossen und mit dem Bügel ganz einfach transportiert. Die Gummidichtung im Deckel der Emailldose verhindert das Ausrinnen oder Ausschwappen von – auch flüssigen – Speisen.

### AUFBEWAHRUNG

Die Dichtungsdose eignet sich auch hervorragend als Aufbewahrungsbox zur Verwahrung von gekochten Lebensmitteln. Emaille ist nämlich bestens für die Lagerung von Speisen geeignet. Die porenlose Oberfläche ist resistent gegenüber Fruchtsäuren und Laugen, und sie ist bakterienhemmend. Gekochte Speisen oder Lebensmittel können so hygienisch verwahrt werden und behalten ihren natürlichen Geschmack.

### ERWÄRMEN

Das Essen kann in der Dichtungsdose auch wieder erwärmt werden (auf allen Herdarten und offenem Feuer z.B. bei Campingurlaube).



Gasherd



Elektroherd



Glaskeramikherd




Induktionsherd



Lagerfeuer

#### Das geht so:


- Deckel abnehmen
- Passendes Kochfeld des Herdes wählen – niemals ein zu kleines Feld
- Speise offen – immer ohne Deckel – erwärmen
- Aufgeklappte Eisenspange (Klemmverschluss) als Topfgriff verwenden

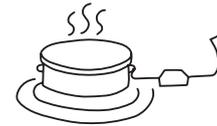

Riess Kelomat GmbH  
Maisberg 47, 3341 Ybbsitz, Austria  
[www.riess.at](http://www.riess.at)


EL-DIDO/02-20/NDH/0,5

## WICHTIGE HINWEISE ZUR VERWENDUNG

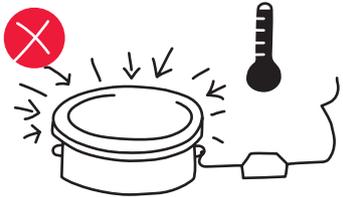

### DOSE NICHT MIT HEISSEM INHALT SCHLIESSEN

**Speisen vor dem Verschließen abkühlen lassen.** Deckel und Klemmverschluss dürfen erst nach Abkühlen der Speisen aufgelegt bzw. fixiert werden. Andernfalls entsteht beim Abkühlen ein Vakuum und der Deckel lässt sich nicht mehr öffnen. Die Dose daher niemals mit heißem Inhalt schließen.

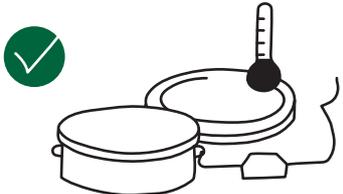

### DOSE NICHT GEWALTSAM ÖFFNEN

Falls sich der Deckel nicht öffnen lässt, weil sich ein Vakuum gebildet hat, empfehlen wir folgendes:

- Das Vakuum löst sich, wenn die Dose mit Inhalt **langsam** wieder erwärmt wird. Dabei bitte niemals mit der Eisenspange verschließen.
- Öffnen sie den Dosendeckel keinesfalls mit spitzen Gegenständen. Andernfalls besteht die Gefahr des plötzlichen Ausschwappens und Verbrühens und der Beschädigung der Dose.



### DOSE MIT INHALT NUR OFFEN (OHNE DECKEL) AUFWÄRMEN

Erwärmt man die Speisen – nach dem Transport – in der Dichtungsdose, darf die Dose niemals mit Deckel und Klemmverschluss verschlossen werden, da so ein Überdruck in der Dose entsteht.



### DIE RICHTIGE PFLEGE

- Emaille ist durch seine glatte, porenfreie Oberfläche aus Glas leicht zu reinigen – und hemmt Bakterienwachstum.
- Befüllen Sie das noch warme Geschirr nach Kochen und Entleeren mit warmem – **niemals mit kaltem** – Wasser und Spülmittel. Das Geschirr ist nach kurzem Einweichen mühelos zu reinigen.
- Bei besonders festsitzenden oder angebrannten Speiseresten kochen Sie Wasser und Spülmittel kurz auf.
- Verwenden Sie für die Reinigung den RIESS Emaillereiniger oder Scheuermilch sowie die glatte Seite des Putzschwamms oder eine weiche Bürste.
- Vermeiden Sie Drahtbürsten, Stahlwolle, sandhaltige Scheuermilch und Putzschwämme mit Keramikpartikeln.
- Bei Verwendung des Geschirrspülers wählen Sie das Gläser-spülprogramm. Wir empfehlen die händische Reinigung für lange Freude am strahlenden Glanz von Emaille.



spülmaschinen-geeignet

Konformitätserklärung: Wir bestätigen, dass die Artikel, soweit sie als Bedarfsgegenstände im Sinne des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes – LMSVG dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, den Vorgaben der Verordnung (EG) 1935/2004, (EG) Nr. 2023/2006 sowie der EN ISO 4531:2018 und der österreichischen Keramikverordnung BGBL. Nr. 259/2006 entsprechen. Diese Bestätigung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Artikel anders als vorgesehen verwendet oder verändert werden.

Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: • auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch • auf ungeeignete, unsachgemäße oder nachlässige Behandlung • auf Nichtbefolgen der Gebrauchshinweise