


Anschlussplan

für Steuerventile ohne Druckweiterleitung

		BM40	BM70	BM100
A1, A2	Arbeitsanschluß Senken	R3/8"	R1/2"	R3/4"
B1, B2	Arbeitsanschluß Heben	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P	Pumpenanschluß wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P2	Pumpenanschluß wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"
T	Tankanschluß wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
T2	Tankanschluß wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"

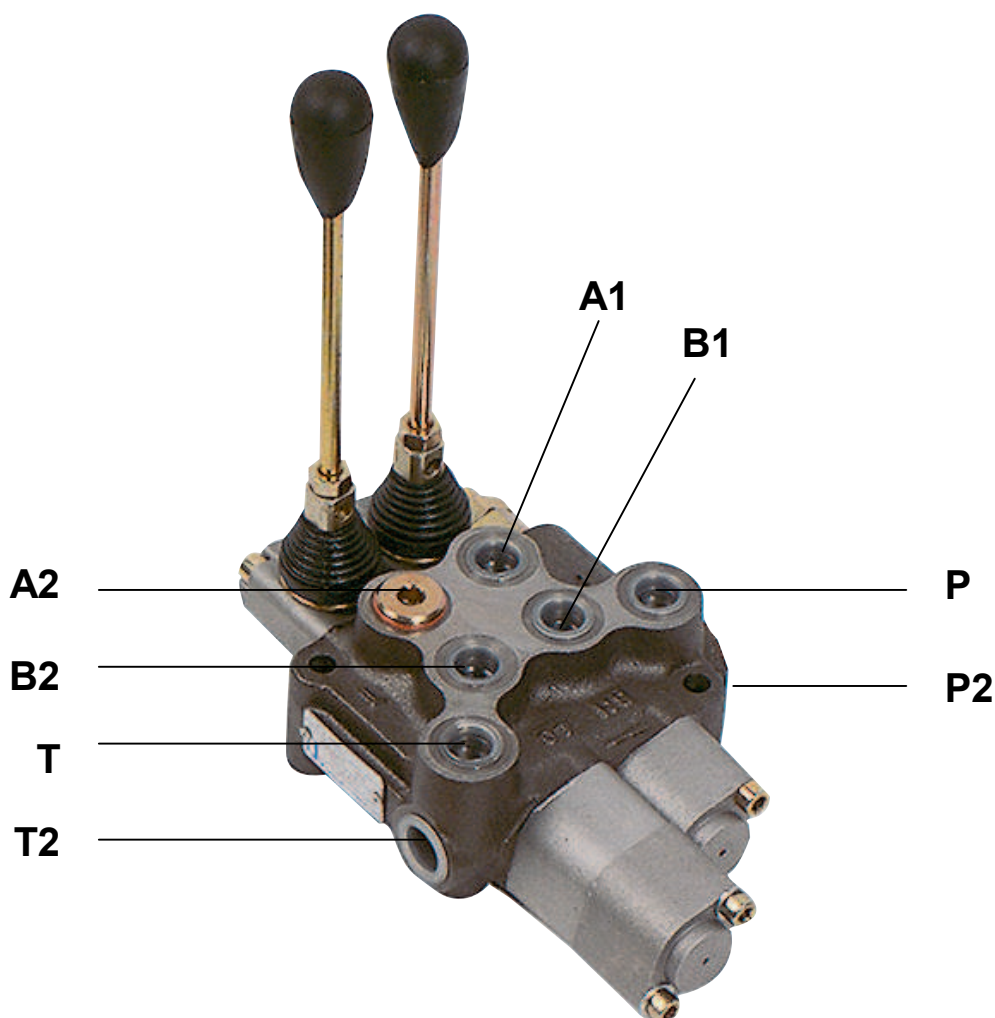


Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.

Anschlussplan

für Steuerventile mit Druckweiterleitung zu weiteren Steuerventilen oder zur vorhandenen Hydraulik

	BM40	BM70	BM100
A1, A2 Arbeitsanschluss Senken	R3/8"	R1/2"	R3/4"
B1, B2 Arbeitsanschluss Heben	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"	R1/2"	R3/4"
P2 Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"	R3/4"	R3/4"
T Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung			
Diese Leitung ist unbedingt notwendig!	R3/8"	R1/2"	R3/4"
T2 Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss weitere Steuerventile oder der vorhandenen Hydraulik	R1/2"	R3/4"	R3/4"

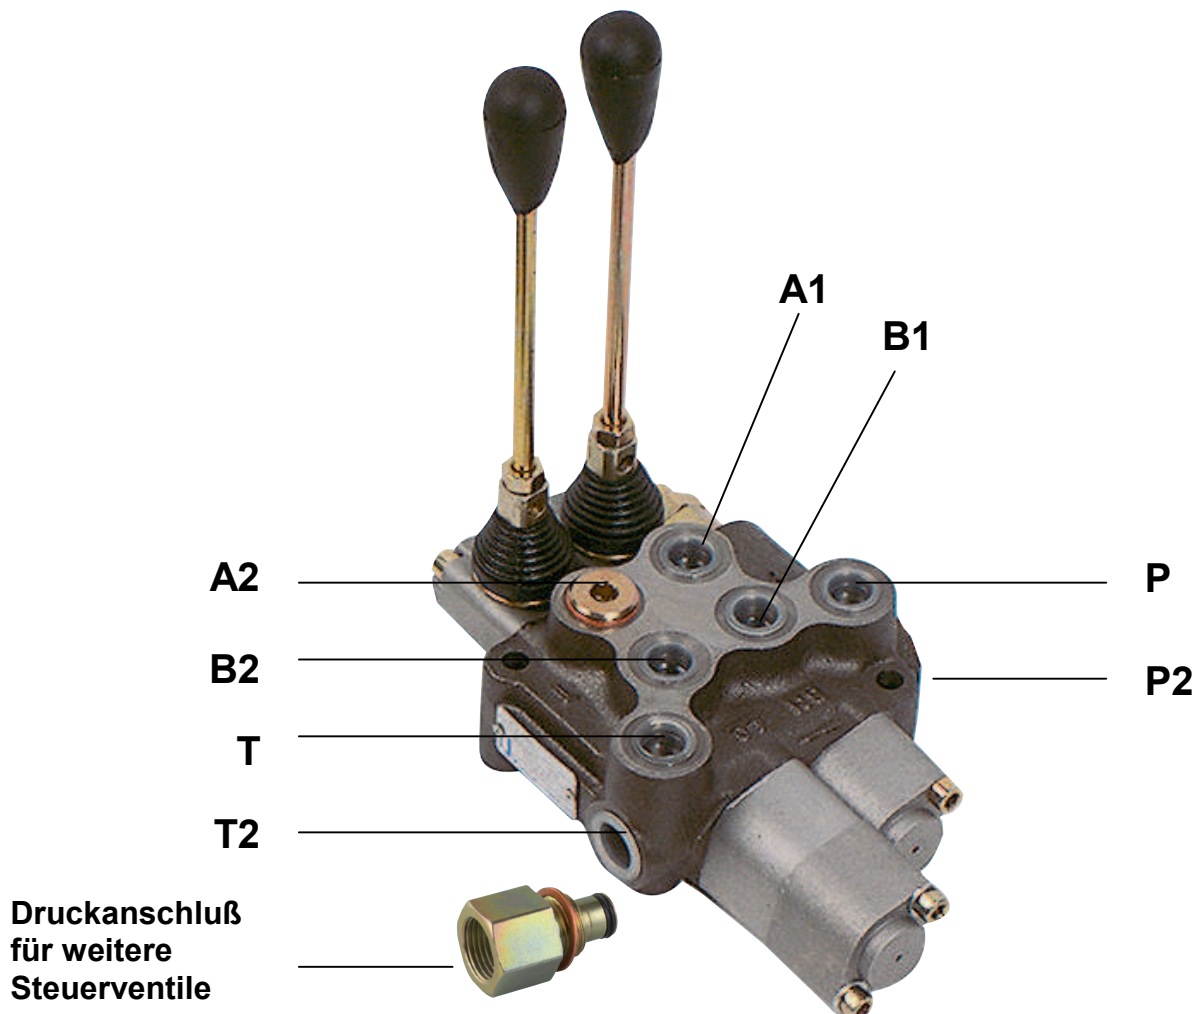

Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.


Anschlussplan

geschlossener Kreislauf

ohne Load-Sensing

- A1, A2 Arbeitsanschluss Senken
- B1, B2 Arbeitsanschluss Heben
- P Pumpenanschluss wahlweise
- P2 Pumpenanschluss wahlweise
- T Leckölleitung
- Diese Leitung ist unbedingt notwendig!**
- T2 Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und verschließen !

BM40	BM70	BM100
R3/8"	R1/2"	R3/4"
R3/8"	R1/2"	R3/4"
R3/8"	R1/2"	R3/4"
R1/2"	R3/4"	R3/4"
R3/8"	R1/2"	R3/4"
R1/2"	R3/4"	R3/4"

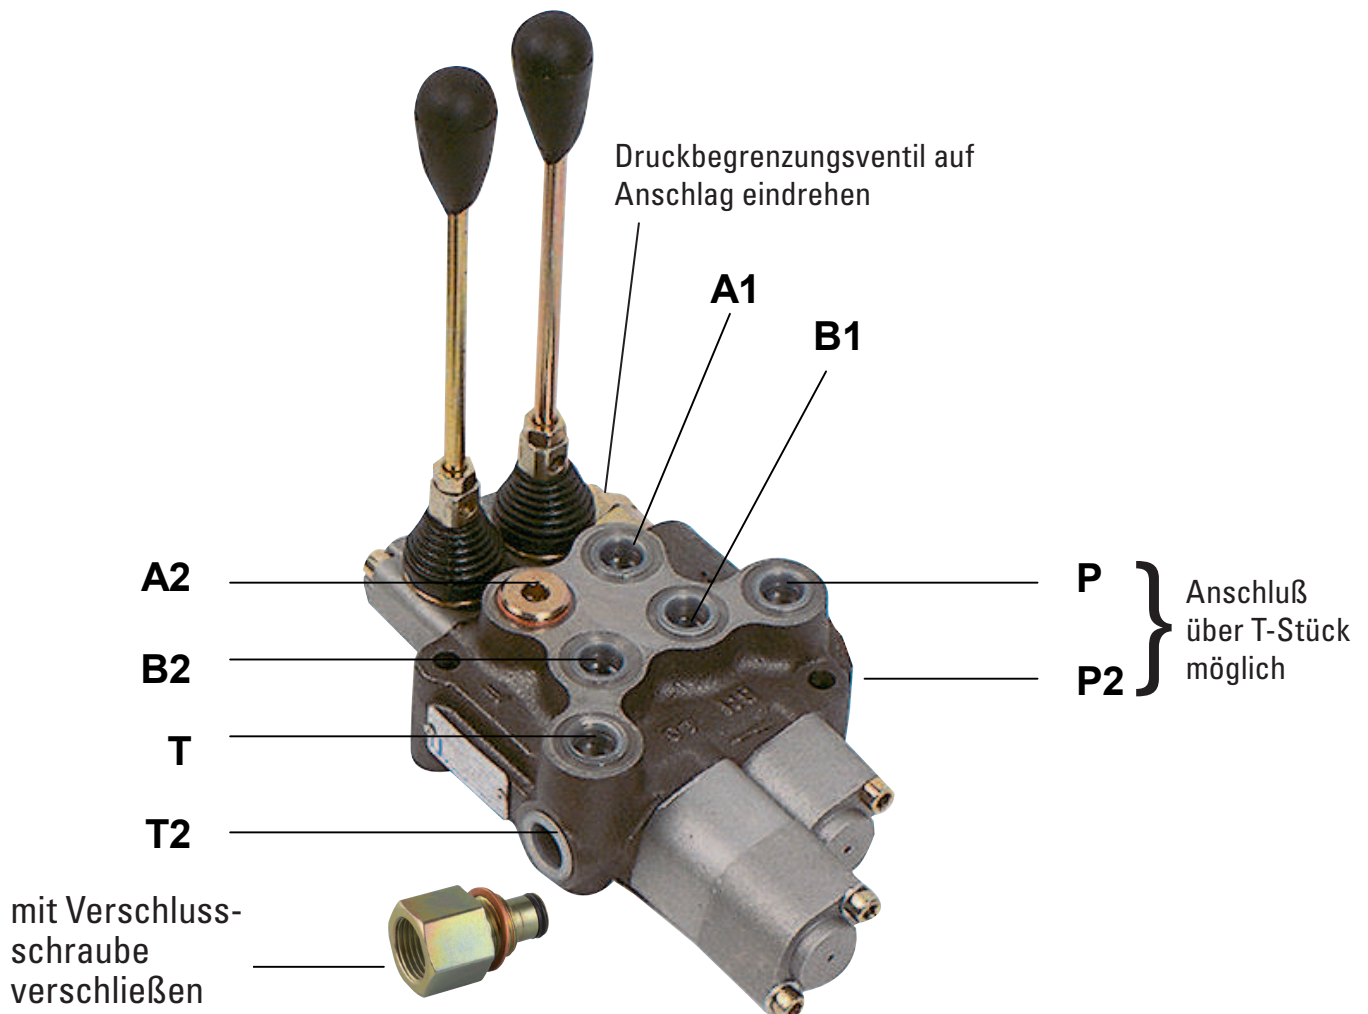

Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.