

# Anschlussplan

## für Steuerventile ohne Druckweiterleitung

A	Arbeitsanschluss Senken	R3/8"
B	Arbeitsanschluss Heben	R3/8"
P	Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"
P2	Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"
T	Tankanschluss wahlweise	R3/8"
T2	Tankanschluss wahlweise	R1/2 "



**Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.**

# Anschlussplan

## für Steuerventile mit Druckweiterleitung zu weiteren Steuerventilen oder zur vorhandenen Hydraulik

A	Arbeitsanschluss Senken	R3/8"
B	Arbeitsanschluss Heben	R3/8"
P	Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"
P2	Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"
T	Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung <b>Diese Leitung ist unbedingt notwendig!</b> Wahlweise	R3/8"
T2	Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung <b>Diese Leitung ist unbedingt notwendig!</b> Wahlweise	R1/2"
C	Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und Anschluss an weitere Steuerventile oder der vorhandenen Hydraulik	




**Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.**

# Anschlussplan

## geschlossener Kreislauf ohne Load-Sensing

A	Arbeitsanschluss Senken	R3/8"
B	Arbeitsanschluss Heben	R3/8"
P	Pumpenanschluss wahlweise	R3/8"
P2	Pumpenanschluss wahlweise	R1/2"
T	Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung <b>Diese Leitung ist unbedingt notwendig!</b> Wahlweise	R3/8"
T2	Tankanschluss für Steuerventil bei Druckweiterleitung <b>Diese Leitung ist unbedingt notwendig!</b> Wahlweise	R1/2"
C	Einschrauben der Druckweiterleitungsbuchse und verschließen!	

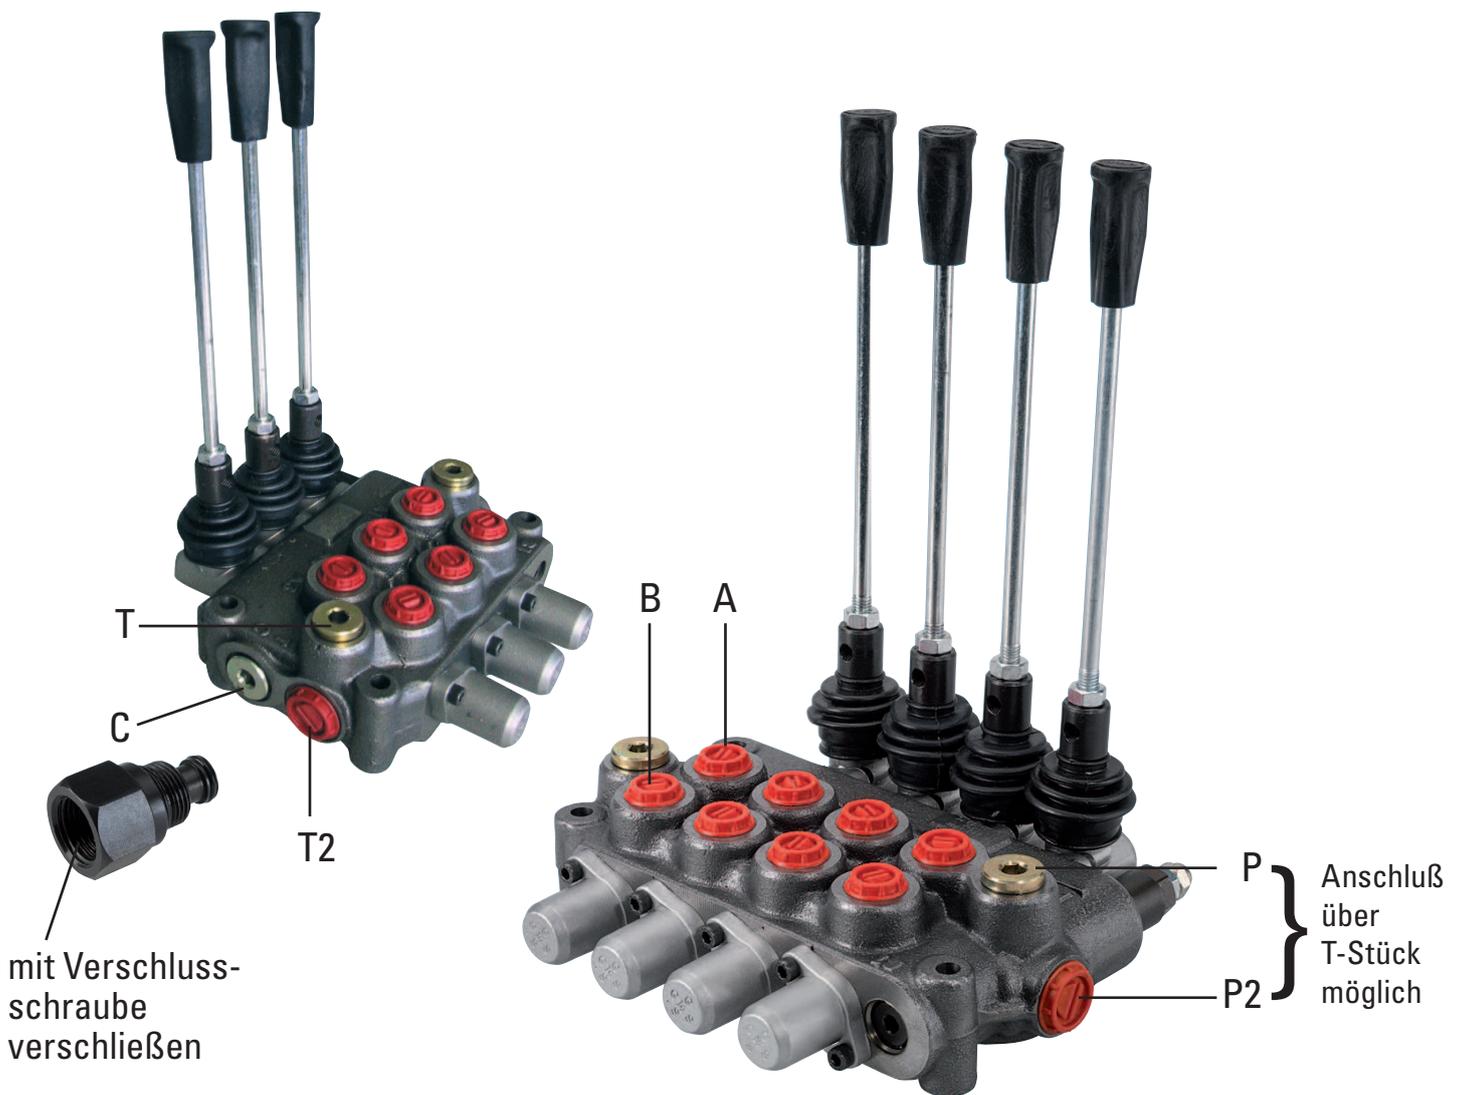

**Hinweis: Bitte beachten Sie diesen Anschlußplan um eine optimale Funktionsweise Ihrer Hydraulikanlage zu gewährleisten. Wenn diese Einbauanleitung nicht beachtet wird, übernehmen wir für Folgeschäden und Schäden am Steuerventil keine Garantie.**