


## Montageanleitung Betriebsstundenzähler (Metall)

Der Betriebsstundenzähler (Metall) darf nicht mit Hochdruckreinigern gereinigt werden.  
(Der Betriebsstundenzähler ist nur gegen Spritzwasser geschützt.)

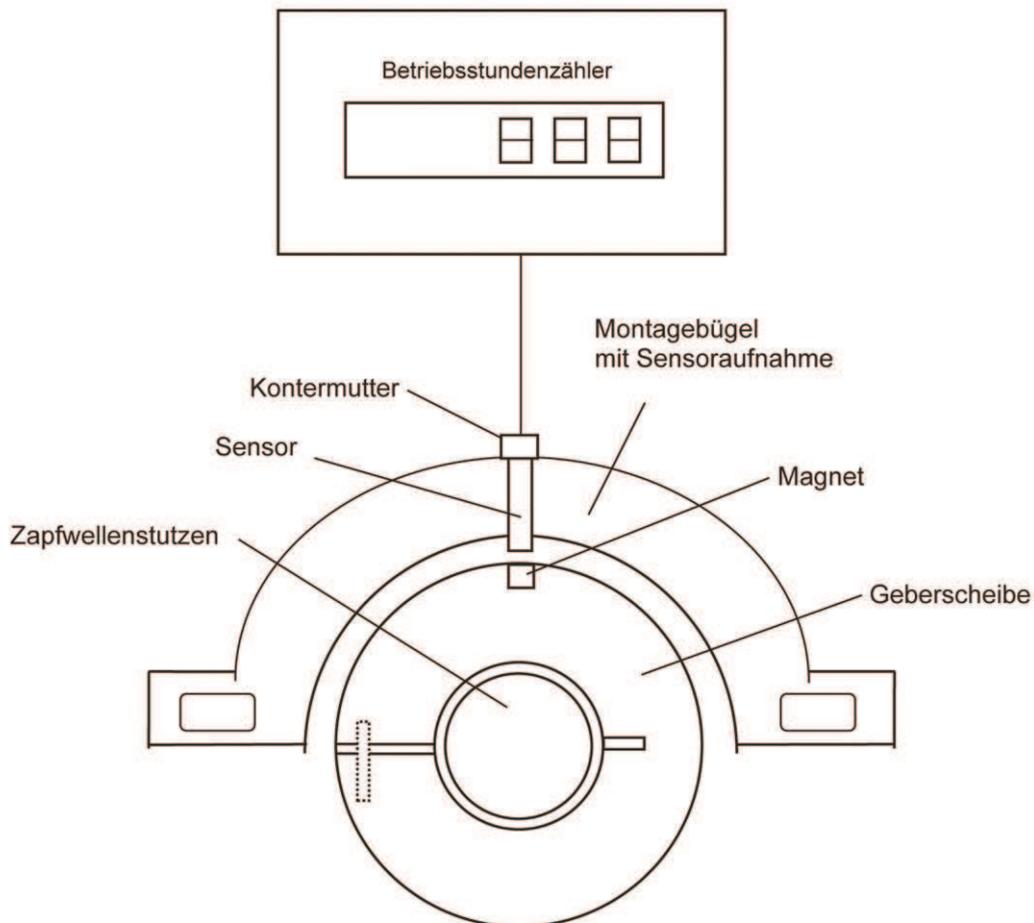

### WICHTIG! Einbaureihenfolge beachten:

- Sensor in Montagebügel einschrauben (Überstand: 3 mm) \*)
- Montagebügel an das Zapfwellengehäuse schrauben
- Geberscheibe auf Zapfwelle montieren
- Feineinstellung des Abstandes zwischen Sensor und Magnet (max. 3 mm)
- Sensor mit Kontermutter sichern (S o r g f a l t w a l t e n l a s s e n)

\*) Wir weisen Sie darauf hin, daß das Verbindungskabel zwischen Sensor und Betriebsstundenzähler keinen Drall aufweisen darf. Ansonsten kann sich die Verbindung zwischen Kabel und Sensor lösen.

