
Stützfuß

Bestellnummer: 7449

info@faie.at, www.faie.at, www.faie.de, www.faie.eu

FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741, UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720 26.04.201

Wechseln des Dichtsatzes

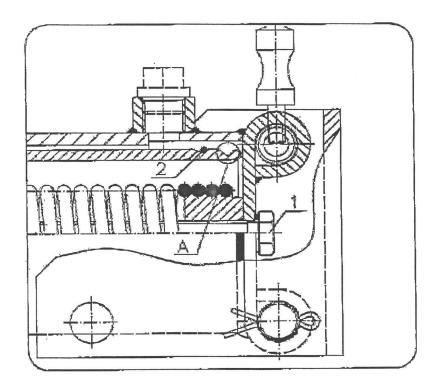

- 1. Schraube M12 lösen (Pos. 1)
- 2. Ziehen Sie das innere Rohr bis zum O-Ring (Pos. 2).
- 3. Mit Hilfe eines Schraubendrehers und durch Drehen des inneren Rohres positionieren Sie den O-Ring (Pos. 2) in die Nut A (Pos. A).
- 4. Ziehen Sie das innere Rohr komplett heraus und wechseln Sie die Dichtung.
- 5. Montieren sie nun den hydraulischen Stützfuß in umgekehrter Reihenfolge.60